

SANYO

デジタルカメラ

品番 **DSC-X1250**

撮影の準備

かんたん 操作ガイド


撮影の基本



1AG6P1P5678-- SG41D/J(1109HS-SD)

STEP 1


静止画1枚を撮ってみよう

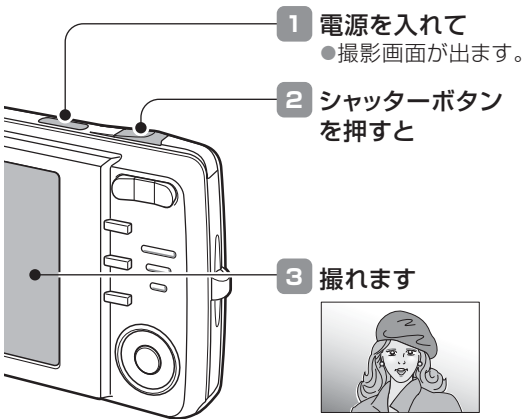


撮れませんでした…

電池の残量は十分ですか？電池を充電してください
[裏面「電池の装着」]。

動画クリップを撮ってみよう

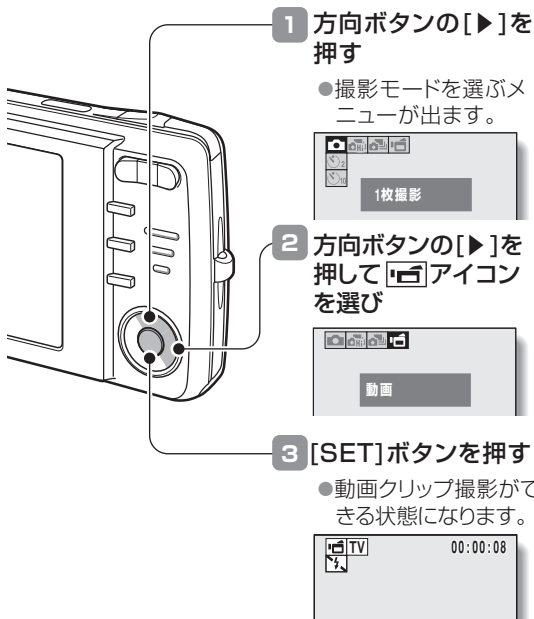


静止画(1枚)撮影の状態にするには

- ① 方向ボタンの[▶]を押す**
 - 撮影モードを選ぶメニューが出ます。
- ② 方向ボタンの[▶]を押して  アイコンを選び、[SET] ボタンを押す**
 - 1枚撮影ができる状態になります。

STEP 3


撮った画像や動画を見る

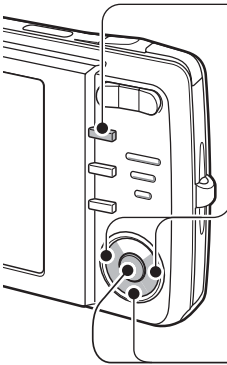- 
- 1** 再生ボタン[▶]を
1秒以上押す
●撮った画像がモニターに出ます。
- 2** 画像をさらに見る
前の画像を見る
方向ボタンの[◀]を押す
後ろの画像を見る
方向ボタンの[▶]を押す
- 3** 動画を見る
動画クリップを再生
[SET]ボタンを押す
再生を止める
方向ボタンの[▼]を押す

撮影画面にするには再生ボタン[▶]を押す

撮影画面と再生画面は、再生ボタン[▶]を押すたびに切り替わります。

STEP 4 画像を消す

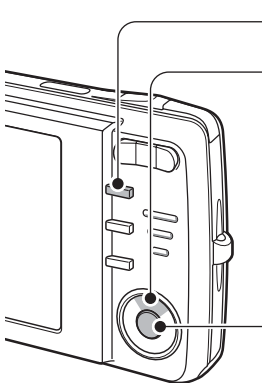- 
- 1 画像を表示して
- 2 方向ボタンの[▲]を押すと
- 消去方法を選ぶ画面が出ます。
- [1 ファイル消去]: 表示中のファイルを消します。
- [すべて消去]:
- カードまたは内蔵メモリーのファイルをすべて消します。
- 3 消去方法を選び、[SET]ボタンを押す
- ファイルが消えます。
 - [すべて消去]を選んだ場合は、確認画面が出ます。ファイルを消しても良い場合は[はい]を選んで[SET]ボタンを押してください。

うまく撮れましたか？

デジタルカメラは撮影に失敗をしても、画像は簡単に消すことができます。

失敗を恐れずに、どんどん撮ってみましょう。

STEP 5 シーン機能を使う

撮影条件に合わせた設定を選ぶだけで美しく撮影できたり、さまざまな特種効果を使った撮影ができます。

1 撮影画面で[SCENE]ボタンを押す



- シーンに合わせた設定を選ぶ画面が出ます。



2 方向ボタンを押して目的のアイコンを選ぶ

3 [SET]ボタンを押す

- 撮影画面になります。
- シーン機能の設定はモニターに出ます (AUTOは出ません)。

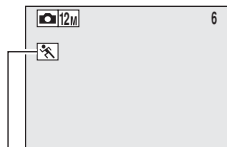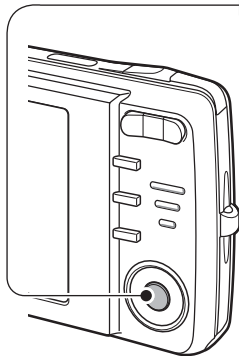

シーン機能の設定

撮影してみてください


STEP1やSTEP2で撮った画像と比べて、いかがでしょうか？

このカメラについて

このカメラは、コンパクトなボディに顔検出機能やスマイルディテクション(笑顔シャッター)機能、ズームジャンプ再生機能など、使いやすく便利な機能を搭載しています。


顔検出/スマイルディテクション(笑顔シャッター)機能

被写体の顔の部分をきれいに写したり、被写体が笑った瞬間を撮影する機能です。

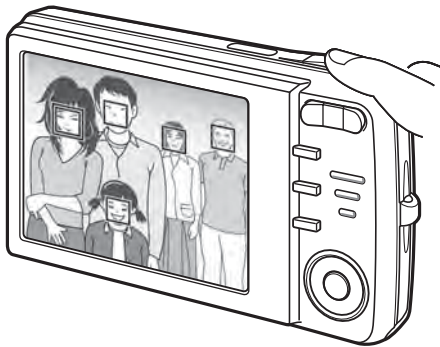

ズームジャンプ再生機能


撮影した静止画を拡大表示して、ピントが合っているかを確認することができます。

1 電源を入れ、再生ボタン[]を押す

2 方向ボタンの[]または[]を押して、再生する画像を出す

3 [SET]ボタンを押す

- 画像を拡大表示します。
- この状態でピンぼけでなければ、およそのピントは合っています。
- 再度[SET]ボタンを押すと、100%表示に戻ります。

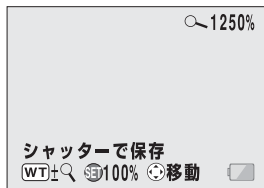


電池の装着

※このカメラはメモリーを内蔵していますので、カードがなくても使えます。

1 付属の充電器で電池を充電する

- 付属の充電器で電池を充電します。

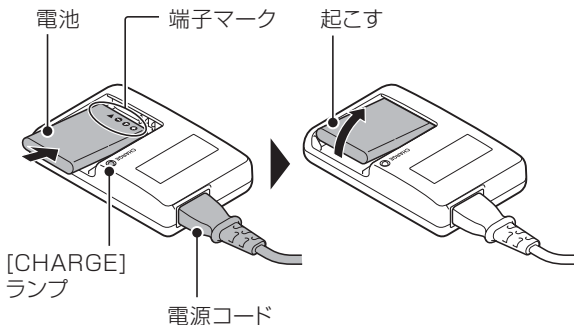


[CHARGE]ランプで充電状態が分かります

- 充電中は、赤色に点灯します。
- 充電が終わると、消灯します。
- 充電時間は約120分です。

2 スロットカバーを開けて、電池を入れる

- スロットカバーは、カメラの底面にあります。


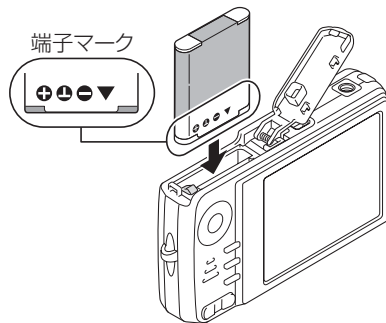


- 電池を装着する時は、向きに注意してください。

日付時刻を設定しよう

日付時刻を設定すると、撮影した画像に撮影年月日を記録します。

- 1 電源を入れて
[MENU] ボタンを
押し、方向ボタンの
[▼]を押す
- 2 方向ボタンの[▶]
を押す
- 3 [日付時刻]を選び、
[SET] ボタンを押す
●日付時刻画面が出ます。
- 4 [日付]を設定する

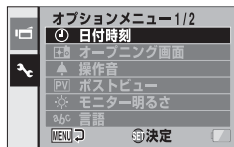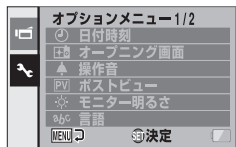

- 5 設定のしかた
設定項目を選ぶ
方向ボタンの[◀]または[▶]を押す
設定を変更する
方向ボタンの[▲]または[▼]を押す
- 6 日付と同じ手順で
時刻を設定する
- 7 [SET] ボタンを
2回押す
●オプションメニューに
なります。
●オプションメニューは
[MENU] ボタンを押
すと消えます。



ショートカット機能

以下の操作は、設定画面のメニューから選ばなくてもワンアクションで行えます。

撮影モード

①シーン機能設定

- シーン機能を設定する画面が出ます。

②撮影メニュー表示

- 撮影メニューを出します。
- 約1秒以上押すと、モニターの明るさを設定する画面が出ます。

③フラッシュ動作切り替え (1枚撮影時のみ)

- フラッシュの動作を変えます。

④表示モード切り替え


- ガイド表示をON/OFFします。

⑤フォーカスレンジ切り替え

- パン/オート/マクロ/マニュアルモードを切り替えます。

⑥撮影モード、セルフタイマー切り替え

- 1枚/高速連写/連写/動画クリップ撮影モードに切り替えます。
- 1枚撮影モード時は、セルフタイマーの設定ができます。

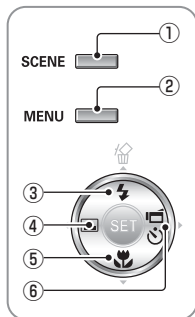


再生モード

①ファイル情報表示

- 再生メニューを出します。
- 約1秒以上押すと、表示中の画像または音声ファイルの情報を表示します。

②ファイル消去

- 表示中の画像または音声ファイルを消去します。

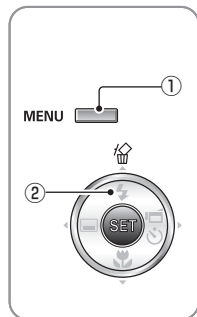

準備ができれば、裏面の「撮影の基本」で基本操作をマスターしよう!